

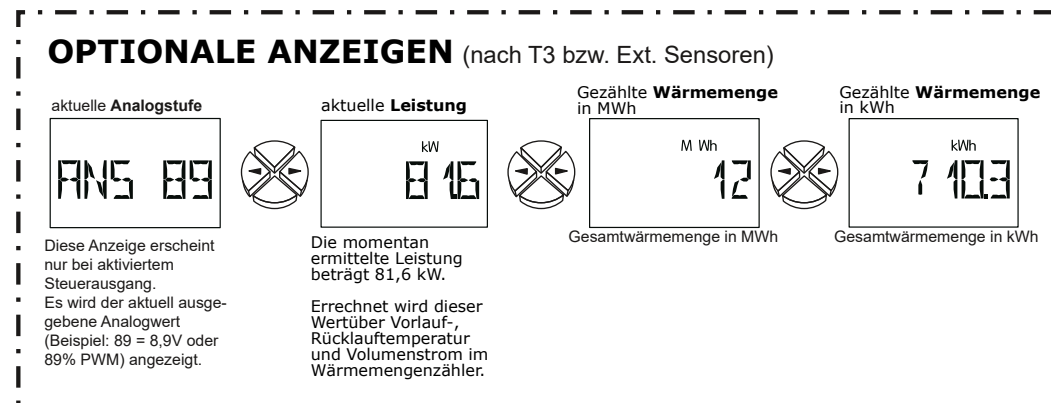


Anzeige nach dem Einschalten

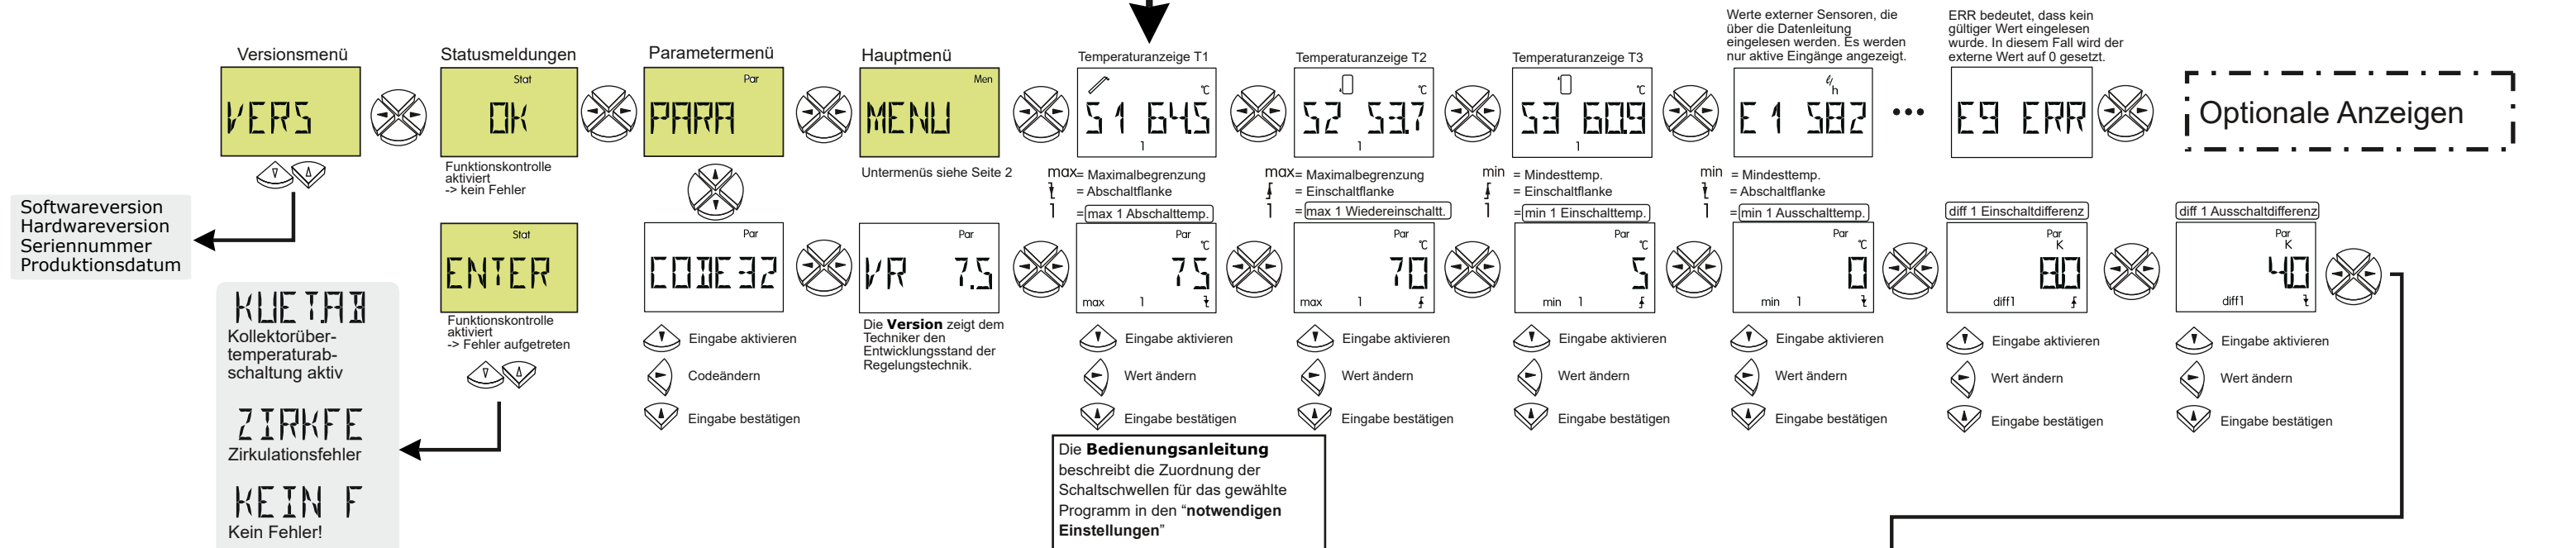


- 1 einsteigen
- 2 ändern (blinkend=eingabebereit)
- 3 bestätigen

Alle Segmente des
Displays werden bei
Inbetriebnahme des
Gerätes kurzzeitig
angezeigt.

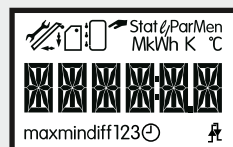

Nach der Inbetriebnahme
erscheint weiters die
Typenbezeichnung und
darauf die Versionsnummer
im Display. Diese gibt
Aufschluss über die
Geräteintelligenz (wichtig
bei Supportanfragen).

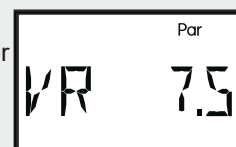

Die Werkseinstellung wird
durch Halten der Abwärts-
Taste während dem
Anstecken geladen. Am
Display erscheint:
(Werkseinstellung laden)



Parametermenü ESR32 Vers. 10.0

Hauptmenü ESR32

